



Kytkentöjen jälkeen laitetaan kotelo profiili paikalleen pohjaosassa olevia uria pitkin ks. kuva nuoli 1. **Ajastinkello** asennetaan ajastinpistorasiat, paina ajastinpistorasia pistorasiapohjaan, kytkinosa 0-1 vasemmalla yläs, somisuoja kahdella ruuvilla asennuslevyn kiinni ks. kuva 2. **Kello** ototomassa rasiassa laitetaan somisuoja paikalleen, asenna pistorasiapohjan keskiolevyt paikalleen ja kiinnitä somisuojan ja keskiolevyjen kiinnitysruuvit. Lopuksi kansi paikalleen ks. kuva nuoli 3. Kaapelin asennuksessa on huolehdittava riittävästä suojustuksesta johtimien vaurioiden estämiseksi.

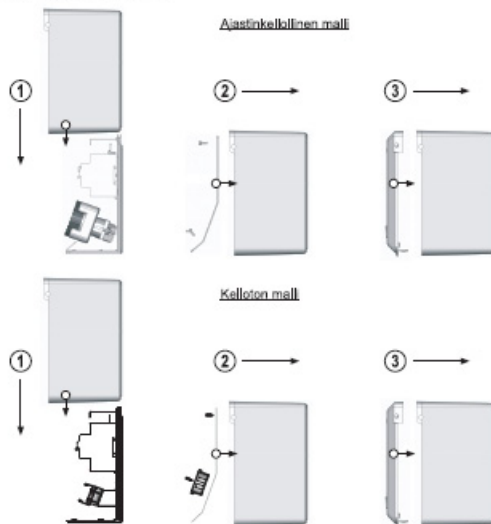

Koteloiden asennus selät vastakkain

Pykälälaippa kiinnitetään pykäläseen yksittäisen kotelon pykäläasennuksen ohjeen mukaisesti. Selät vastakkain asennuksessa tulee yksittäisen kotelon osien irrottamisen lisäksi irrottaa asennuslevy poistamalla B-lajin kiinnitysruuvien reiässä oleva muovilaippa. Asennuslevyn asennuksen oikeellisuus tulee tarkistaa yksittäisen kotelon pykäläasennuksen ohjeen mukaisesti. Avoimiksi jäävät M6 kierretit on suljettava ruuvein (2x2 kpl). Suosittelemme koteloiden kiinnittämistä toisiinsa. Est. jäykät kaapelit voivat vääntää koteleita.

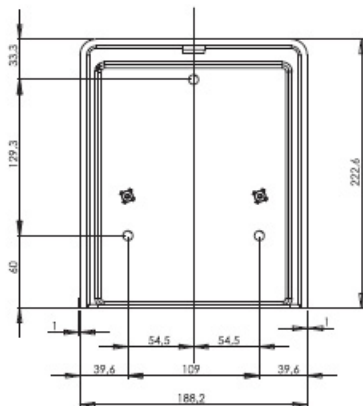

Seinäasennus

Seinäasennuksessa on kaksi mahdollisuutta, kotelon kiinnittäminen suoraan seinään tai lisävarusteena saatavan seinäkiinnityskulman avulla.

Kiinnitys suoraan seinään

Osien irrottaminen tapahtuu koteloiden selät vastakkain asennuksen ohjeen mukaisesti. Pohjaosaan on merkity kiinnityspaikat kolme ruuvia varten. Pohjaosa kiinnitetään seinämateriaalin vaatimin ruuvein seinäpinnalle. Asennuslevy laitetaan lakaisiin paikalleen, tämä tapahtuu pufotamalla asennuslevyn yläreuna pohjaosassa olevan pidikkeen uraan ja työntämällä asennuslevyn alareuna kiinni pohjaosaan siten, että siinä olevat ohjausnastat kohdistuvat asennuslevyssä oleviin reikiin. Kiinnitetään B-laippa M6 x 20 ruuvein pohjaosaan. Jälkoasennus tehdään kuten pykäläasennuksessa. Avoimiksi jäävät M6-kierretit on suljettava ruuvein (2 kpl).

Kiinnitys seinäkiinnityskulman avulla

Kiinnityskulma kiinnitetään seinään seinämateriaalin vaatimin ruuvein ja kotelon osien irrottamisessa noudatetaan suoraan seinään kiinnittämisen ohjeita. Kiinnitä kotelon pohjaosa ja asennuslevy komponentteineen seinäkiinnityskulmaan B-lajin avulla neljällä M6 x 20 ruuvilla.

Varmista, että asennuslevy ja pohjaosan kiinnitys on pykäläasennuksen mukainen. Jälkoasennus tehdään kuten pykäläasennuksessa. Avoimiksi jäävät M6-kierretit on suljettava ruuvein (2 kpl).

Huomi! Voiteluaineiden käyttö on kielletty.